

**Étape 1: Régler le récepteur**

- Brancher l'antenne
- Ouvrir et visser le mini-trépied
- Brancher le cordon d'alimentation
- Mettre en marche l'interrupteur principal

**Étape 2: Régler l'émetteur et le chargeur**

- Insérer les piles dans l'émetteur
- Brancher le cordon d'alimentation au chargeur
- Placer l'émetteur dans le socle-chargeur et le charger pendant la nuit
- La lumière rouge du socle chargeur doit être allumée

**Étape 3: Appairer le numéro de canal de l'émetteur et du récepteur**

Vous pouvez utiliser deux émetteurs simultanément avec votre système ToGo puisque le récepteur est deux équipé de deux canaux, A et B.

- Appairer le numéro de canal du premier émetteur au numéro de canal du Canal A sur le récepteur (e.g.,41)
- Appairer le numéro de canal du second émetteur au numéro de canal du Canal B sur le récepteur (e.g.,51)

**Étape 4: Mettre l'émetteur en marche**




- Brancher le microphone à l'émetteur portable
- Mettre l'émetteur en marche

**Étape 5: Mettre le récepteur en marche**


- Activer le canal A et/ou B du récepteur et ajuster le volume

**Étape 6: OptiVoice**


- Bas (Low): utiliser dans un environnement de bruit faible pour une reproduction vocale naturelle
- Moyen (Mid): utiliser dans un environnement de bruit moyen pour augmenter l'emphase sur les fréquences vocales moyennes et élevées
- Élevé (High): utiliser dans un environnement bruyant pour optimiser les fréquences vocales moyennes et élevées

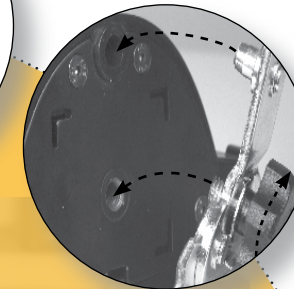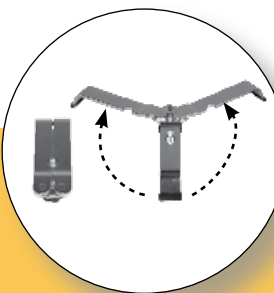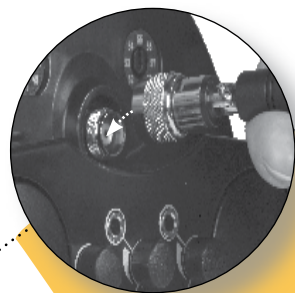


**Étape 6**

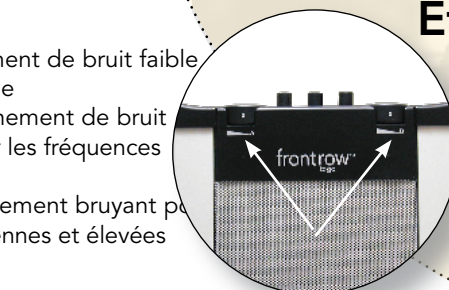

**Étape 5**

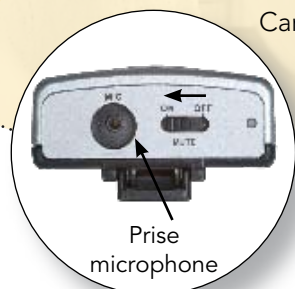

**Étape 4**

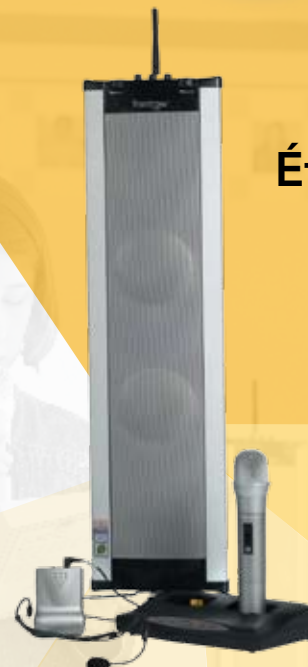

**Étape 2**



**Étape 1**

**Étape 3**



Canal B

Prise microphone



- |   |                         |   |                              |
|---|-------------------------|---|------------------------------|
| ① | Mini-trépied            | ⑦ | Émetteur/microphone portatif |
| ② | Cordon d'alimentation   | ⑧ | Micro-boom                   |
| ③ | Socle-chargeur          | ⑨ | Supports muraux avec vis     |
| ④ | Trousse de câbles audio | ⑩ | Émetteur portable            |
| ⑤ | Antenne                 | ⑪ | Sac de transport             |
| ⑥ | Tour récepteur          | ⑫ | Cache volume                 |

#### Australie

Phonic Ear  
512 Wickham Street  
Fortitude Valley Qld 4051  
sans frais: 1 800 PHONIC  
tél: + 617 3250 0385  
télé: +617 3250 0386  
web: www.gofrontrow.com

#### Europe/ASIE

Phonic Ear A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Denmark  
tél: +45 3917 7101  
télé: +45 3927 7900  
web: www.gofrontrow.com  
www.phonicear.com

#### Royaume-Uni

PC Werth Limited  
Audiology House  
45 Nightingale Lane  
London SW12 8SP  
tél: 020 8772 2700  
web: www.soundfield.info

#### Canada

Phonic Ear  
10-7475 Kimbel Street  
Mississauga, ON L5S 1E7  
sans frais: 800.340.9894  
tél: 905.677.3231  
télé: 905.677.7760  
web: www.gofrontrow.com

#### Nouvelle Zélande

Oticon New Zealand Ltd.  
142 Lambton Quay  
P.O. Box 9128  
Te Aro, Wellington  
sans frais: 800 OTICON  
sans frais télé: 00800 FAX  
OTICON  
web: www.oticon.co.nz

#### É.U.

Phonic Ear, INC.  
Corporate Headquarters  
3880 Cypress Drive  
Petaluma, CA 94954-7600  
sans frais: 800.227.0735  
tél: 707.769.1110  
télé: 707.769.9624  
web: www.gofrontrow.com



## GUIDE RAPIDE